umimile

YX15

电动烟熏机
使用说明

感谢您购买本公司产品。使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管说明书。使用过程中有任何问题可咨询官方客服。

注意事项

1.首次使用前请将设备充满电，充电时间约 3 小时。

2.每次使用后请清理烟熏碗内的木屑再进行下一次使用。只能使用指定的熏烟材料，如木屑、烹饪香料或茶叶，禁止燃烧其他物品。

3.每次使用加入适量木屑。机器停止后，请及时清空剩余木屑，防止闷烧。

4.如有积碳堵塞，请使用刷子清洁熏烟碗。

5.每次使用后请盖好木屑盖，防止木屑受潮。

6.若连续使用 5 分钟，请暂停 3 分钟后再继续使用，以防过热，避免烫伤、起火或爆炸风险。

7.请将产品远离热源、明火及高于 50℃(122°F)的环境，并放置在儿童无法触及的地方。

8.点燃产品时，请远离面部、衣物、易燃气体及溶剂等可燃物。

9.使用后请观察设备，确保火焰已完全熄灭。


10.请勿触摸标有“禁止触摸”的部位。


11.带熏烟碗的底座可拆卸清洗。但主机不防水，请勿将主机浸入水中或其他液体中。

产品规格


产品名称	电动烟熏机
电池容量	650mAh
充电电压	DC 5V
充电电流	1.5A
充电时间	约3h
额定功率	10W
材质	ABS

产品介绍

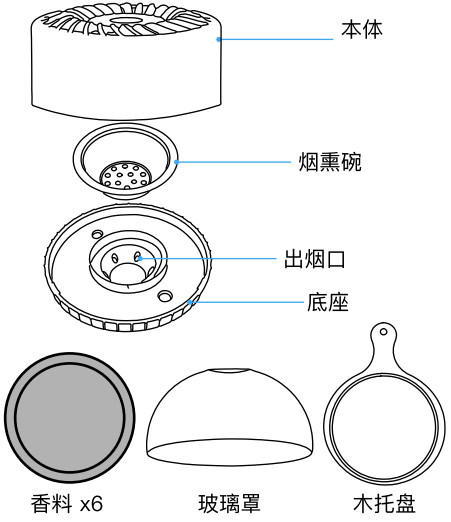

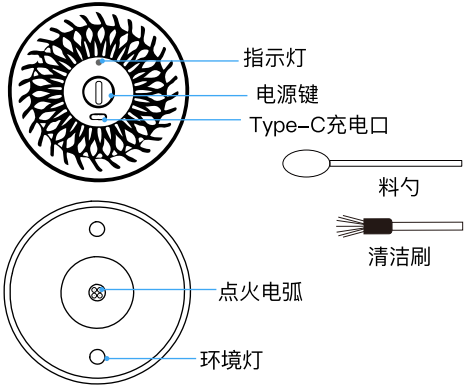


使用方法

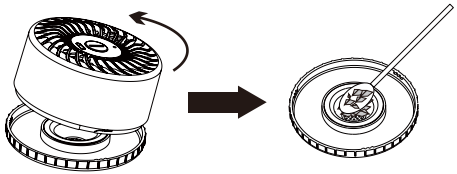

1. 将主机向左旋转解除锁定并打开，在底座烟熏碗中加入适量木屑。


※注意：木屑高度不要超过烟熏碗边缘，也不要过低，以免点火电弧无法点燃木屑。

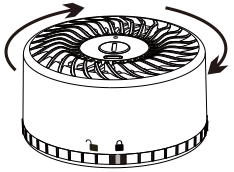

2. 将主机放回底座，向右旋转至锁定位置，确保固定牢固。




3. 将食物放在木托盘上，再将玻璃罩盖在木托盘凹槽内。

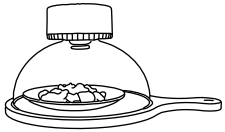

4. 将烟熏机放置于玻璃罩顶部的进烟口。

5. 长按电源键2秒开机（蓝色指示灯常亮）；开机后短按电源键开始工作（紫色指示灯和环境灯亮起）。

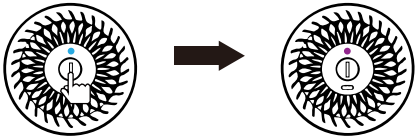



再次短按停止工作（蓝色指示灯常亮）。

※单次工作时间约22秒。如烟熏效果不足，可再次短按电源键继续工作，直到达到理想效果。
※2分钟内无任何操作时，设备将自动关机。

充电说明

低电量提醒：产品电量过低时，指示灯红灯闪烁。

- 使用5V1A充电器进行充电。
- 充电过程中无法开机。
- 充电时，红灯常亮；●
- 充满后，红灯熄灭。○

故障排除

现象	原因	对策
无烟或烟量不足	木屑加得过多或过少	从熏烟碗中取出或补充适量木屑
	木屑受潮不易点燃	更换干燥的新木屑
	熏烟碗中心的木屑已烧尽	重新整理木屑，使其分布均匀
	点火电弧部分变形/弯曲	关机状态下掰直电弧
无法点火	点火电弧变形/弯曲	关机状态下掰直电弧

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务，服务内容如下:

保修范围

1.自您签收次日起7日内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2.自您签收次日起8日–15日内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2.已超过三包期限。
3.因人为原因导致本产品及其配件产生性能故障。

深圳市美鹿兰科技有限公司
公司地址：深圳市龙华区民治街道上芬社区龙屋工业区源创园玖号A栋501–2