umimile

YX23

电动烟熏机
使用说明

感谢您购买本公司产品。使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管说明书。使用过程中有任何问题可咨询官方客服。

注意事项

1.首次使用前请将设备充满电，充电时间约 3 小时。

2.每次使用后请清理烟熏碗内的木屑再进行下一次使用。只能使用指定的熏烟材料，如木屑、烹饪香料或茶叶，禁止燃烧其他物品。

3.每次使用加入适量木屑。机器停止后，请及时清空剩余木屑，防止闷烧。

4.如有积碳堵塞，请使用刷子清洁熏烟碗。

5.每次使用后请盖好木屑盖，防止木屑受潮。

6.若连续使用 5 分钟，请暂停 3 分钟后再继续使用，以防过热，避免烫伤、起火或爆炸风险。

7.请将产品远离热源、明火及高于 50℃(122°F)的环境，并放置在儿童无法触及的地方。

8.点燃产品时，请远离面部、衣物、易燃气体及溶剂等可燃物。

9.使用后请观察设备，确保火焰已完全熄灭。


10.请勿触摸标有“禁止触摸”的部位。


11.带熏烟碗的底座可拆卸清洗。但主机不防水，请勿将主机浸入水中或其他液体中。


产品规格

产品名称	电动烟熏机
电池容量	650mAh
充电电压	DC 5V
充电电流	1A
充电时间	约3h
额定功率	10W
风扇转速	5800 r/min
材质	ABS


产品介绍

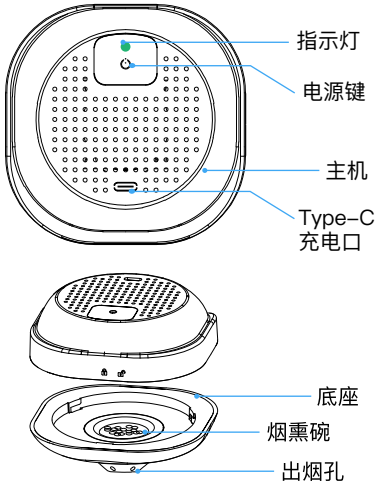

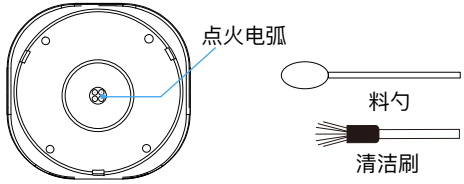

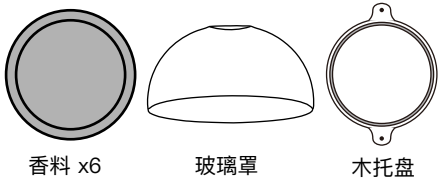


使用方法

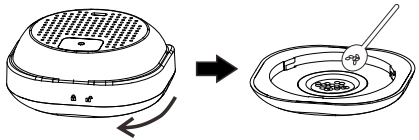

1. 将主机向左旋转至解锁位置并打开，在底座的烟熏碗中加入适量木屑。


※注意：木屑不要高过熏烟碗碗口，也不要太少避免点火电弧无法点燃木屑。

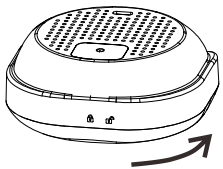

2. 将主机放回底座，向右旋转至锁定位置，确保固定牢固。




3. 将食物到木托盘上，玻璃罩放在木托盘凹槽内。

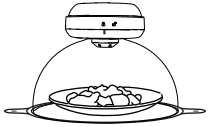

4. 将烟熏机放置在玻璃罩顶部进烟口。

5. 长按电源键2秒开机（指示灯绿灯常亮）。
开机后短按电源键开始工作（指示灯蓝灯常亮）。
再次短按可停止工作（指示灯绿灯灯常亮）。

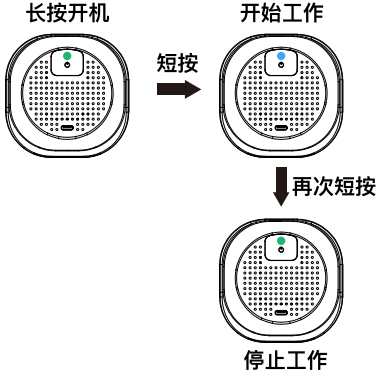

※ 单次工作时间为 20 秒，期间会有5秒钟停火。如烟雾效果不足，可重新短按电源键开始工作，直到达到满意效果。
※在 2 分钟内无任何操作，烟熏机将自动关机。

充电说明

低电量提醒：产品电量过低时，指示灯红灯闪烁。

- 使用5V1A充电器进行充电。
- 充电时，红灯常亮；
- 充满后，绿灯常亮。


充电中


电量充满

故障排除

现象	原因	对策
无烟或烟量不足	木屑加得过多或过少	从熏烟碗中取出或补充适量木屑
	木屑受潮不易点燃	更换干燥的新木屑
	熏烟碗中心的木屑已烧尽	重新整理木屑，使其分布均匀
	点火电弧部分变形/弯曲	关机状态下掰直电弧
无法点火	点火电弧变形/弯曲	关机状态下掰直电弧

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务，服务内容如下:

保修范围

1.自您签收次日起7日内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2.自您签收次日起8日–15日内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2.已超过三包期限。
3.因人为原因导致本产品及其配件产生性能故障。

深圳露科科技有限公司
公司地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园B栋一单元1楼